

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

1. Осмотрите камеру перед использованием. Извлеките из упаковки и проверьте на предмет повреждений, которые могли произойти во время транспортировки. При обнаружении повреждений сообщите производителю или дистрибьютору для замены устройства.
2. В случае неисправности не осуществляйте самостоятельный ремонт. При обнаружении неисправности обесточьте устройство и обратитесь в авторизованный сервисный центр.
3. Выберите место для установки камеры. Убедитесь, что поверхность достаточно прочная и сможет выдержать вес камеры.

Установка видеокамеры Н1Т ×0

- Наклейте форму точного монтажа на монтируемую поверхность;
- Отсоедините прозрачный купол и защитный кожух;
- Закрепите основание камеры на поверхности при помощи шурупов (А);
- Отрегулируйте направление обзора камеры (Б);
- Установите на место защитный кожух (В) и купол (Г).

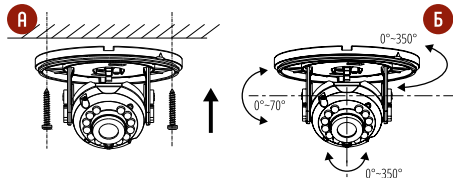


Рис. 1 Установка видеокамеры Н1Т ×0

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

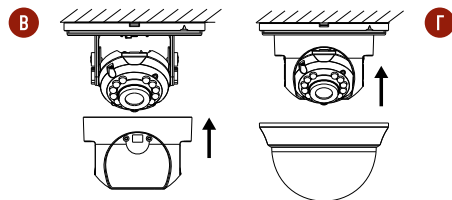


Рис. 2 Установка видеокамеры Н1Т ×0 на потолок

Установка видеокамеры Н1Т ×2

- Наклейте форму точного монтажа на монтируемую поверхность;
- Поверните фиксирующее кольцо против часовой стрелки и отсоедините основание для крепления (А);
- Закрепите основание камеры на поверхности с помощью шурупов (Б);
- Закрепите сферу камеры при помощи фиксирующих элементов (В);
- Отрегулируйте направления обзора камеры (Г).

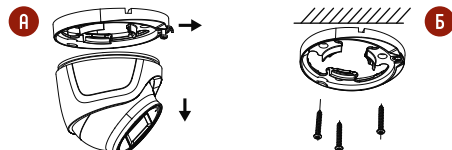


Рис. 3 Установка видеокамеры Н1Т ×2

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

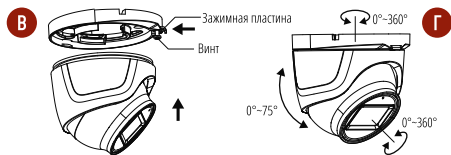


Рис. 4 Установка видеокамеры Н1Т ×2

Установка видеокамеры Н1Т ×3

- Наклейте форму точного монтажа на монтируемую поверхность;
- Ослабьте фиксирующие винты камеры, для удобства монтажа;
- Установите кронштейн камеры на поверхности и закрепите его на поверхности с помощью крепежных винтов (А);
- Отрегулируйте направление камеры и затяните фиксирующие винты (Б).

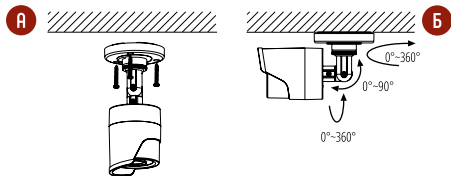


Рис. 5 Установка видеокамеры Н1Т ×3

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Установка видеокамеры Н1Т ×6

- Наклейте форму точного монтажа на монтируемую поверхность;
- Отсоедините крепежное основание камеры от основного корпуса повернув против часовой стрелки;
- Закрепите основание на поверхности с помощью четырех крепежных винтов (А);
- Установите основной корпус на закрепленном основании прислонив и повернув его по часовой стрелке (Б);
- Отрегулируйте направление модуля камеры в трех осях и настройте объектив на нужный угол обзора (В);
- Закрепите купол камеры для завершения установки (Г).

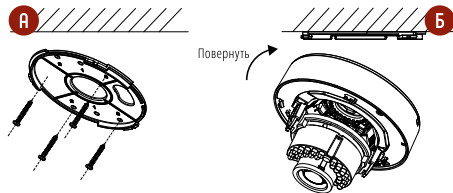


Рис. 6 Установка видеокамеры Н1Т ×6

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

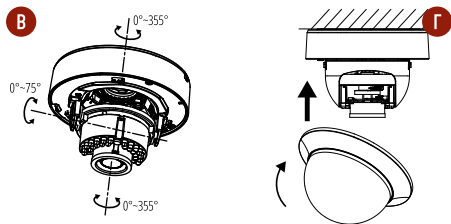


Рис. 7 Установка видеокамеры НІТ ×6

Установка видеокамеры НІТ ×7

- Наклейте форму точного монтажа на монтируемую поверхность;
- Снимите стопорное кольцо, поворачивая его против часовой стрелки. Отделите сферу видеокамеры и прижимающее кольцо от основания;
- Закрепите основание на поверхности с помощью трех крепежных винтов;
- Установите камеру на основании, зафиксируйте ее прижимающим и стопорным кольцом;
- Настройте положение обзора камеры, после чего плотно закрутите стопорное кольцо.

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

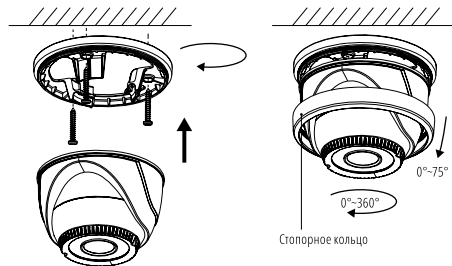


Рис. 8 Установка видеокамеры НІТ ×7



Рис. 9 Регулировка угла обзора видеокамеры НІТ ×7

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Установка видеокамеры НТТ ×8

- Наклейте форму точного монтажа на монтируемую поверхность;
- Ослабьте фиксирующие винты камеры, для удобства монтажа;
- Установите кронштейн камеры на поверхности и закрепите его с помощью крепежных винтов;
- Отрегулируйте направление камеры и затяните фиксирующие винты;
- Для камер с ручной регулировкой объектива, настройте параметры фокуса и зума.

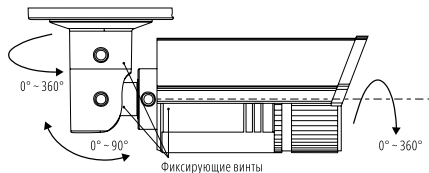


Рис. 10 Регулировка угла обзора видеокамеры НТТ ×8

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

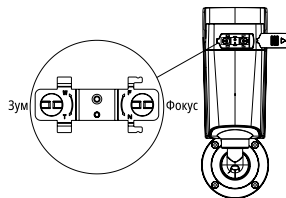


Рис. 11 Управление зумом и фокусом видеокамеры НТТ ×8

**ВНИМАНИЕ:**

Управление зумом и фокусом у видеокамер с моторизованным объективом производится удаленно, по коаксиальному кабелю через видеорегистратор.




Рис. 12 Кабели видеокамеры

1	DC 12 В	Вход питания – постоянное напряжение 12 В
2	Видеовыход	Видеовыход (по умолчанию в режиме TVI)
3	Переключатель*	Кнопка переключения между режимами TVI/CVI/AHD и аналоговым

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

* Для переключения между режимами **TVI – AHD – CVI – Аналог** необходимо зажать кнопку-переключатель на 5 секунд. После чего произойдет переключение в следующий формат видеовыхода (рис. 13).



Рис. 13 Переключение между режимами

ПРОГРАММИРОВАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Для удобства настройки парам видеокамеры управление осуществляется через TVI видеорегистратор. Для попадания в меню камеры необходимо выбрать канал с видеокамерой, далее пункт **Управление PTZ** и нажать клавишу **Меню**. Для перемещения по разделам меню используйте стрелки. Для входа в раздел или подтверждения действия используйте клавишу **Диафрагма +** или **Меню**.

Если пункт раздела имеет вид [...], значит доступно подменю.

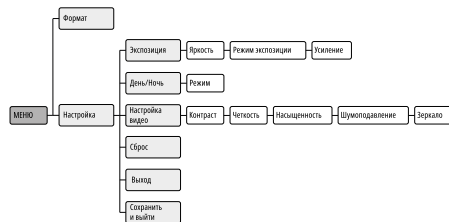


Рис. 14 Общий вид меню

**ВНИМАНИЕ:**

Формат меню и функциональные возможности зависят от модели видеокамеры.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

МЕНЮ

МЕНЮ	Основной раздел настроек видеокамеры
ФОРМАТ	Раздел выбора режима камеры

1. ЭКСПОЗИЦИЯ

Яркость	Установка парам яркости: от 1 до 10
Режим экспозиции	Выбор режима экспозиции: Общий, BLC
BLC	(Компенсация задней засветки) – компенсация излишка освещения, для улучшения качества фонового изображения: от 1 до 10.
WDR	(Широкий динамический диапазон) обеспечивает получение большей детальности сцены при контрастном изображении – наличие в кадре ярких и темных участков
Усиление (AGC)	Настройка уровня усиления сигнала:
Возврат	Возврат к предыдущему меню

2. АВТОМАТИЧЕСКИЙ БАЛАНС БЕЛОГО

Баланс белого	Один из парам метода передачи цветного изображения, определяющий соответствие цветовой гаммы изображения объекта, цветовой гамме объекта съемки
Режим	Выбор режима баланса белого: Авто, MWB

ПРОГРАММИРОВАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

MWB	Настраиваемый режим: Усиление красного - от 1 до 100; Усиление синего - от 1 до 100
Возврат	Возврат к предыдущему меню

3. ДЕНЬ/НОЧЬ

Настройка переключения между цветным и ЧБ режимом работы камеры

Режим	выбор режима переключения: Цветной, ЧБ, Smart
Цветной	видеокамера постоянно работает в цветном режиме
SMART	активация и регулирование уровня ИК подсветки
ИК	активация ИК-подсветки: Вкл., Выкл.
SMART ИК	уровень ИК-подсветки: от 1 до 3
Возврат	возврат к предыдущему меню

4. НАСТРОЙКИ ВИДЕО

Тип изображения	выбор шаблонных настроек для изображения: Стандарт, Насыщенное
Контрастность	настройка контрастности изображения: от 1 до 10
Четкость	настройка четкости изображения: от 1 до 10

ПРОГРАММИРОВАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Насыщенность	настройка насыщенности отображения: от 1 до 10
Шумоподавление (WDR)	подавление шумов на изображении при помощи цифровой обработки видеосигнала: от 1 до 7
Зеркало	зеркальное отображение: По горизонтали, По вертикали, Оба, Выкл.
Возврат	возврат к предыдущему меню

5. СБРОС

Сброс настроек камеры к заводским

6. ВЫХОД

Выход из меню

7. СОХРАНЕНИЕ И ВЫХОД

Сохранение измененных настроек и выход из меню.
Без сохранения настроек изменения не будут применены

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. Транспортировка и хранение

- 1.1 Оборудование в транспортной таре перевозится любым видом крытых транспортных средств согласно действующим нормативам.
- 1.2 Условия транспортирования оборудования должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150–69.
- 1.3 Хранение оборудования устройства в транспортной таре на складах изготовителя регламентируется условиями 1 по ГОСТ 15150–69.

2. Утилизация

Утилизацию продукции, содержащей электронные компоненты, необходимо производить в соответствии с местными законами и нормативными актами. Для подробной информации о правилах утилизации обратитесь к местным органам власти.

БОНУС МАРКЕТ



БОНУС МАРКЕТ – программа лояльности для клиентов ГК «Новигрупп» и их партнеров, поощряющая лиц, монтирующих оборудование Novicam™ и Далсвязь™, позволяющая накапливать баллы и обменивать их на подарки в нашем интернет-магазине бонусов.

▶ КОПИТЕ БАЛЛЫ

Каждой модели камеры, регистратора, домофона, вызывной панели или репитера соответствует определенное количество баллов. Таблицу соответствия Вы можете посмотреть на сайтах www.novicam.ru и www.dalsvyaz.ru в разделе **Бонус маркет**. Для зачисления необходимо:

- Подписаться на нас в соцсетях;
- Войти в личный кабинет;
- Ввести уникальный номер, состоящий из последних 7 символов серийного номера устройства, расположенном на стикере оборудования.

▶ ПОЛУЧАЙТЕ БОЛЬШЕ БАЛЛОВ

Дополнительные баллы также могут начисляться за участие в наших мероприятиях: семинарах, вебинарах, мотивационных акциях и проч.

▶ МЕНЯЙТЕ БАЛЛЫ НА НУЖНЫЕ ПОДАРКИ

Накопив достаточное количество баллов, Вы можете выбрать себе подарок в каталоге.

Доставка товаров осуществляется бесплатно до пункта выдачи заказов интернет-магазина «**Все инструменты**», или **до двери** (если данная опция доступна для Вашего города) или **до ближайшего офиса Дилера или Партнера** ГК «Новигрупп».

- ▶ С полными условиями и правилами программы Бонус маркет можно ознакомиться на сайтах www.novicam.ru и www.dalsvyaz.ru

